


Сетки (фильтрующие элементы) для фильтров сетчатых "грязевиков" ABRA-YF-3016-D фланцевых чугунных

Красным цветом отмечены позиции поддерживаемые на складе, **синим цветом** отмечены стандартные сетки т.е. установленные в фильтрах YF3016D по умолчанию, остальное поставляется под заказ.

Габаритные размеры, материал, размеры отверстий.

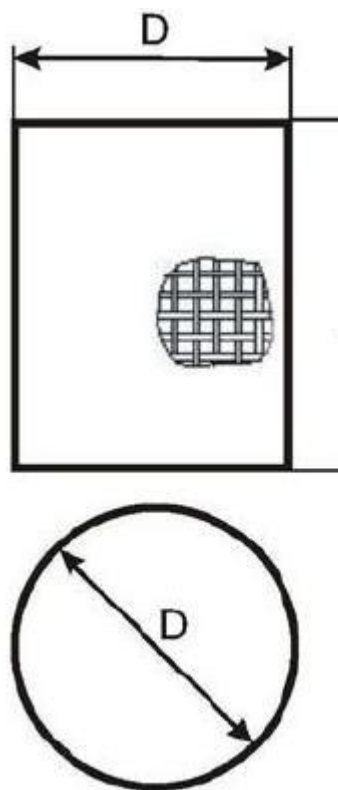

Материал сетки:	Нержавеющая сталь JIS SUS304 = W.-nr.1.4350 = DIN X5CrNi189 = BS 304S11 = EN 58E = AFNOR Z6CN18.09 = UNI X5CrNi1810 = UNE F.3551 = UNE F.3541 = UNE F.3504 = SS 2332 = AISI/SAE 304 = GB 0Cr18Ni9															
	Ду / DN фильтра	D, мм диаметр сетки	L, мм дли на сетки					Номер сетки / диаметр отверстия в мм								
								01	02	03	04	05	06	07	08	09
								Mesh 30	Mesh 20	Mesh 18	Mesh 16	Mesh 15	Mesh 10	Mesh 8	Mesh 7	Mesh 5
15	19	52	0,4-0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0					
20	25	57	0,4-0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0					
25	31	64	0,4-0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0					
32	37	71	0,4-0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0					
40	45	76	0,4-0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0					
50	56	90	0,4-0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0					
65	79	110	0,4-0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0					
80	90	143	0,4-0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0					
100	110	172	0,4-0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0					
125	140	217	0,4-0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0					
150	170	240	0,4-0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0					
200	210	300	0,4-0,5	0,8	1,0	-	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0					
250	270	370	0,4-0,5	0,8	1,0	-	-	2,0	2,5	3,0	4,0					
300	320	450	0,4-0,5	0,8	1,0	-	-	2,0	2,5	3,0	4,0					
350	370	500	0,4-0,5	0,8	1,0	-	-	2,0	2,5	3,0	4,0					
400	420	560	0,4-0,5	0,8	1,0	-	-	2,0	2,5	3,0	4,0					
500	520(2мм)	675	0,4-0,5	-	1,0	-	-	2,0	-	3,0	4,0					
600	620(2мм)	760	0,4-0,5	-	1,0	-	-	2,0	-	3,0	4,0					

Красным цветом отмечены позиции поддерживаемые на складе, **синим цветом** отмечены стандартные сетки т.е. установленные в фильтрах YF3016D по умолчанию, остальное поставляется под заказ.

Инструкция по монтажу, установке и эксплуатации сетки фильтра ABRA-YF3016D сетчатого фланцевого.

- **Монтаж и эксплуатация.** К монтажу и эксплуатации фильтрующих элементов допускаются только лица, изучившие настоящую документацию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности. При каждой установке крышки фильтра рекомендуется использовать новую прокладку.
- **Условия транспортировки и хранения.** Хранение и транспортировка должна осуществляться при температуре: -40 / +65 °С. Изделие должно храниться в незагрязненном помещении и быть защищено от воздействия атмосферных осадков.
- **Внимание!** Не прикасайтесь к работающему изделию в связи с тем, что возможен нагрев поверхностей. Перед началом технического обслуживания или демонтажом убедитесь, что изделие не находится под давлением и не имеет высокую температуру.
- **Гарантийные обязательства.** Гарантийный срок при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи. Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами обеспечивает предприятие-продавец.